E2210B

Mobiltelefon
Használati útmutató

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

Bluetooth QD ID : B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22388A
Hungarian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

CE 0168

CAUTION Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

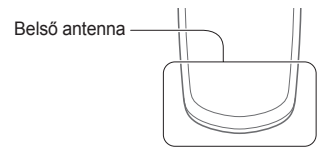

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/ vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,955 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyvben olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

E2210B mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008), 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. április 14. — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon megjelenése

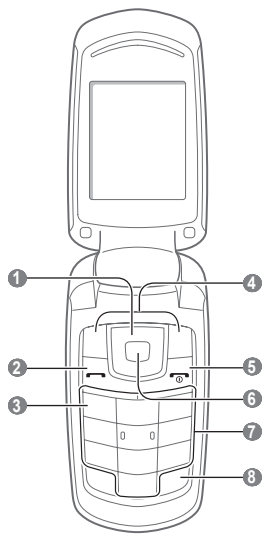

1 Négyirányú navigálógomb
Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása (balra/jobbra/fel/le). A menürendszerben léptetés a menüpontok között.

2 Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.

3 Hangposta gomb
Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva).

4 Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

5 Bekapcsolás/Menüből kilépés gomb
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva).
A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

6 Internetelérés/Megerősítésgomb
Készenléti állapotban a webböngésző menüinek megnyitása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a beírt érték jóváhagyása.

7 Alfanumerikus billentyűzet

8 Halk profil gomb
Készenléti állapotban a halk profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva).

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Bluetooth bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangüzenet
	Új e-mail üzenet
	Az üzenettároló megtelt
	A normál profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

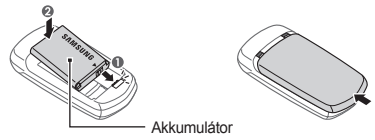

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

Váltakozó áramú csatlakozóaljzatba

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

Az utasításban szereplő jelölések

	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→	**Ezt követően**: egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet létrehozása**)
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon billentyűi, például: [ ] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek**: olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (jelentése: **OK** programgomb jele)

A telefon be- és kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

A menük megnyitása

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.
2. Lépjen a kívánt menüpontra vagy beállításra a navigálógomb segítségével.

Szimbólumbeviteli mód

A kívánt szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg hosszan a <**Törlés**> gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Új bejegyzés** gombot.
2. Válasszon számtípust.
3. Írja be a névjegyadatokat.
4. A név memóriába való felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Tárol** gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenetek küldése

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát.
3. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg az <**Választ**>, a <**Ment**> vagy az [**OK**] gombot.
4. A <**Vissza**> gomb megnyomásával egy szinttel feljebb léphet. A [ ] gombbal visszatérhet készenléti állapotba.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Mono headset-et (mikrofonos füllhalgatót) használva a hang nagyon gyenge vagy teljesen érthetetlen lehet. Csak sztereó headset-et használjon.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének szabályozása

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő hangprofilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Hangerő** → **Hívásjelzés** menüpontot.
5. Balra vagy jobbra léptetve állítsa be a hangerőt.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A hangerő szabályozása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a fel és le navigálógombbal állíthatja be a hallgató hangerejét.

A csengőhang módosítása

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő profilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Hívás csengőhangja** parancsot.
5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Balra vagy jobbra léptetve válasszon hívástípust.
3. Felfelé vagy lefelé léptetve válasszon ki egy számot vagy egy nevet.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot, szám hívásához pedig a [ ] gombot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A beviteli módok közti váltáshoz nyomja meg hosszan a [*] gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Számbeviteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

A fényképezőgép használata

Fényképezés

1. Válassza a menürendszerben a **Kamera** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és adja meg a kívánt fényképezési beállításokat.
3. Irányítsa a lencsét az adott objektumra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Válassza a menürendszerben a **Saját fájlok** → **Képek** menüpontot → egy fényképfájlt.

A mobilkövető bekapcsolása

Ez a szolgáltatás a telefon nyomon követésében nyújt segítséget, ha azt ellopnák, vagy más SIM-kártyával próbálnák meg használni. Ilyen esetben a készülék automatikusan elküldi az előre beállított nyomkövető üzenetet az Ön családtagjainak vagy barátainak.
A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.

Szöveges üzenetek megtekintése

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt szöveges üzenetet.

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapotra.
4. A címzettek listájának megnyitásához görgessen lefelé, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
6. Lapozzon egy névre, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Tárol** gombot.
9. Lapozzon lefelé, és írja be a feladó nevét.
10. Nyomja meg az [**OK**] → <**Elfogad**> gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Új hangjelzés beállítása

1. Válassza a menürendszerben a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyre, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- Nyomja meg bármelyik gombot a szundi funkció nélküli ébresztés (hangjelzés) leállításához.
- Nyomja meg az <**OK**> vagy az [**OK**] gombot a szundi funkcióval rendelkező hangjelzés (ébresztés) leállításához, a hangjelzés szundi időszakra történő elnémításához pedig nyomja meg a <**Szundi**> gombot vagy bármelyik gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Válassza a menürendszerben a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzésre, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Ha az akkumulátor volt eltávolítva, a beállított hangjelzés nem biztos hogy jelez.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kellemetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon. Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja meg hosszan a mozgatógombot lefelé.

Álhívás beállítása

Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Alkalmazás** → **Álhívás** menüpontot.